

**LECTEUR DVD/VCD/CD/MP3/USB/GPS/BLUETOOTH/iPod
AVEC RADIO FM/AM**



MANUEL D'UTILISATION

Précautions

1. Ne jamais démonter ou régler l'appareil sans les conseils d'un professionnel. Pour les détails, veuillez consulter un atelier de réparation / revendeur.
2. Si le panneau frontal de l'écran TFT est sale, utilisez un chiffon de sil icône et un détergent neutre pour nettoyer les taches. L'utilisation d'un chiffon rugueux et d'un détergent non-neutre tel que de l'alcool peut provoquer des rayures ou une décoloration.
3. Si l'appareil produit un comportement anormal, veuillez vous référer au guide de dépannage de ce manuel. Si aucune information ne correspond au symptôme, appuyez sur la touche [RESET] pour réinitialiser le réglage d'usine.
4. Si votre voiture est restée longtemps garée par temps chaud ou froid, veuillez attendre que la température intérieure revienne à la normale avant de faire fonctionner l'appareil.
5. Utiliser le chauffage de la voiture par température basse peut provoquer l'accumulation de gouttes à l'intérieur de l'appareil. NE PAS utiliser l'appareil dans cet état. Ejecter le disque et essuyer les gouttes. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après plusieurs heures, veuillez prendre contact avec le service après-vente.
6. Ne pas provoquer d'impact violent à l'écran ACL lorsqu'il est en position ouverte, pour éviter les dégâts aux mécanismes intérieurs.
7. Eviter de toucher l'écran avec des objets pointus pour ne pas l'endommager.
8. L'écran utilise un mécanisme à motorisation automatique. Veuillez ne pas pousser, tirer ou pivoter l'écran manuellement, afin d'éviter des dégâts au mécanisme principal.
9. Des illustrations sont utilisées pour fournir une explication claire et une alternative pour faciliter la compréhension du fonctionnement de l'appareil. Toutefois, ces illustrations sont quelque peu différentes des images affichées à l'écran.
10. Pendant l'utilisation de l'appareil, "⊗" s'affiche si l'opération en cours est irrégulière ou invalide.
11. Faites marcher l'appareil correctement, conformément à ce manuel, afin d'éviter les problèmes inutiles. La garantie ne sera pas valable si le problème est provoqué par une opération inadéquate.

Déclarations

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.

Dolby Digital:

“Dolby” et le symbole du double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.

Dolby Digital et Dolby Pro Logic II(x):

“Dolby”, “Pro Logic”, et le symbole du double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

Fabriqué sous licence des Laboratoires Dolby.

Dolby Digital et MLP Lossless:

“Dolby”, “MLP Lossless”, et le symbole du double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

Table des matières

Avant l'utilisation

Panneau frontal	01
Télécommande	02

Fonctionnements de base

Mise en service/arrêt	04
MUET	04
Régler le volume	04
Menu principal/ Menu source et sélection	04
Réinitialiser l'appareil	04

Mode radio

Sélectionner le mode radio	05
Sélectionner une bande	05
Syntonisation auto	05
Syntonisation manuelle	05
Mémorisation automatique	05
Mémorisation manuelle	05
Recherche locale	05
Sélection EG	06
Rappel des stations prééglées	06

Mode RDS

Fonction AF	07
Fonction TA	07
Fonction PTY	07

Mode DVD

Insérer un disque	08
Ejecter le disque	08
Commandes par écran tactile	08
Icônes de commande de l'écran	09
Lecture	11
Pause	11
Arrêt	11

Retour rapide/Avance rapide	11
Lire le fichier suivant ou précédent ..	11
Répéter la lecture	11
Répétition A-B	12
Lecture aléatoire	12
Menu/titre DVD	12
Sélectionner un canal audio	12
Sélectionner la langue des sous-titres	12
Fonction PBC	12
Sélectionner un fichier précis	13
Informations de lecture	14

Mode USB

Icônes de commande de l'écran	15
Pause	15
Arrêt	15
Avance/retour rapide	15
Lire le fichier suivant ou précédent ..	15
Répéter la lecture	15
Lecture aléatoire	15
Zoom avant /arrière	15
Affichage des informa- tions de lecture	16
Faire pivoter l'image	16
Rechercher un fichier précis	16

Modo Bluetooth

Sélectionner le mode Bluetooth	17
Appairage	17
Recherche	17
Réponse auto	18
Passer un appel	18
Transfert de la voix	18
Raccrocher	18
Parcourir le répertoire téléphonique	18

Table des matières

Chercher l'enregistrement d'appels.. 19

Lire de la musique 19

Mode DVB-T 20

Mode iPod 21

Autres modes

AUX 22

RECU 22

Navigation..... 22

SWC 23

Papier peint 24

CONFIGURATION

Étapes de la configuration 25

Heure..... 25

GPS 26

Radio 26

Vidéo 26

Calibrage 27

Volume..... 27

EG 28

Diagnostic des pannes 29


Branchements d'appareils..... 31

Spécifications 34

Appendice 37

Avant l'utilisation


Panneau frontal

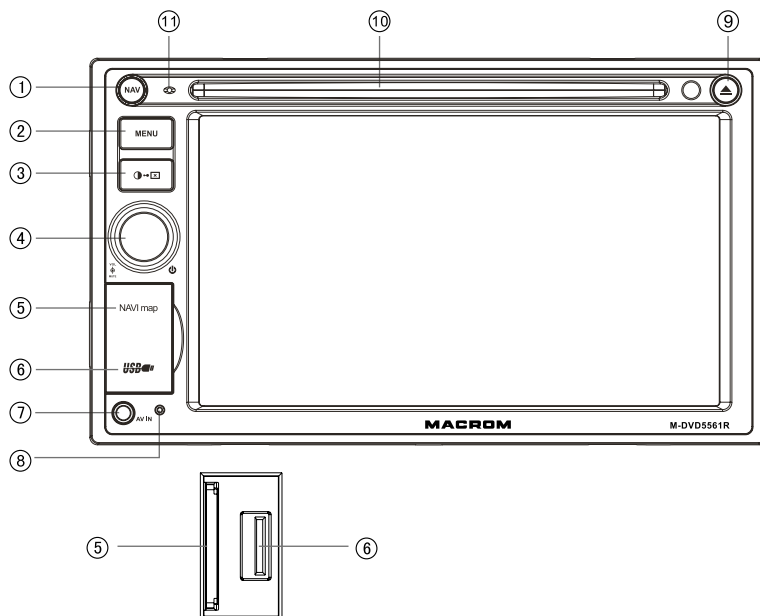

1. Touche [NAV]: Accéder au système de navigation GPS ou quitter
2. Touche [MENU]: Retourner au menu d'accueil
3. Touche [☀/☾]: Activer / désactiver la luminosité de l'écran et entrer en mode nuit
4. Bouton [🔊 / 🔇]: régler le volume
Mise en service/arrêt du mode muet (pression courte)
Mise en service/arrêt de l'appareil (pression longue)
5. Ouvrir le couvercle et insérer/enlever la carte GPS
6. Port USB
7. Prise audio vidéo (AV)
8. Touche [Reset]: Réinitialiser l'appareil
9. Touche [▲]: Éjecter le disque
10. Fente d'insertion du disque
11. Microphone intégré

Avant l'utilisation

Télécommande

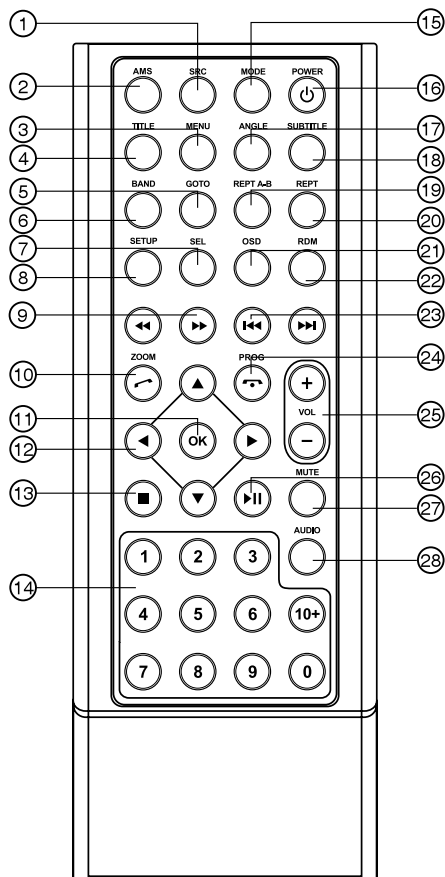

1. - Sélectionner les sources suivantes:
 - >RADIO
 - >DISQUE (lorsqu'un disque est inséré)
 - >GPS
 - >USB (lorsqu'un USB est inséré)
 - >B-T
 - >CMMB
 - >AUX-1
 - >AUX-2
 - >CONFIGURATION
 - >VUE ARRIERE
 - >CONFIGURATION SWC
2. - Balayage de présélection radio
 - Présélection radio auto
3. - Menu (DVD)
4. - Titre (DVD)
5. - Recherche Goto (aller à)
6. - Bande radio
 - Système vidéo PAL/NTSC/AUTO
7. - Paramétrage son/affichage
 - Menu de paramétrage (appuyer 2 sec)
8. - Configuration du système
9. - Lecture retour/avance rapide
10. - Zoom (DVD/VCD)
 - Composer/Recevoir un appel
11. - Entrée
12. - Curseur du menu
13. - Arrêt/Retour
14. - Pavé numérique
15. - Accéder au menu source
16. - Mise en marche/arrêt
17. - Angle (DVD)
18. - Sous-titres DVD
19. - Répétition A-B
20. - Répétition
21. - Affichage à l'écran
22. - Lecture aléatoire de pistes
23. - Réglage radio
 - Sauter/Rechercher des pistes
24. - Arrêter/Annuler un appel
 - Programme
25. - Volume
26. - Lecture/Pause
27. - Muet (sourdine)
28. - Audio DVD
 - Audio VCD G/D/ST.


Avant l'utilisation

Notes sur l'utilisation de la télécommande

- 1) Diriger la télécommande vers le télécapteur de l'appareil.
- 2) Retirer la pile de la télécommande ou insérer un isolant pour pile si elle ne va pas être utilisée pendant un mois ou plus.
- 3) NE PAS ranger la télécommande directement sous les rayons du soleil ou dans un environnement très chaud, car elle pourrait ne pas fonctionner correctement.
- 4) La pile peut fonctionner 6 mois dans des conditions normales. Si la télécommande ne fonctionne pas, changez la pile.
- 5) Utiliser uniquement une pile "bouton" au lithium "CR2025" (3V).
- 6) NE PAS recharger, démonter, chauffer ou exposer la pile au feu.
- 7) Introduire la pile dans la bonne direction, selon ses pôles (+) et (-).
- 8) Ranger la pile hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'accident.

Désinstallation de la pile


Faire glisser le support de pile situé à l'arrière, en bas de la télécommande.

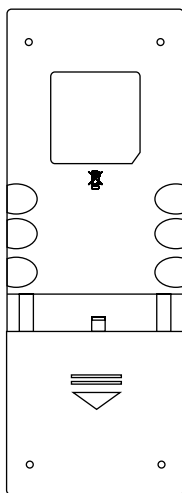

TIRER

Installation de la pile


Utiliser uniquement une pile "bouton" au lithium "CR2025" (3V). Introduire la pile dans le support de pile dans la bonne direction, selon ses pôles (+) et (-).

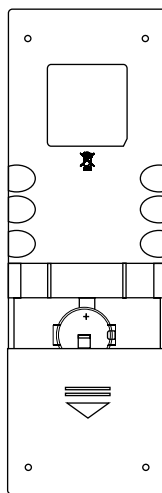

POUSSER

Fonctionnements de base

- **Mise en marche/arrêt**

Allumer: appuyez de façon brève sur le bouton [] du panneau frontal ou sur [POWER] avec la télécommande;

Éteindre: appuyez longuement sur [] sur le panneau frontal pour éteindre l'appareil.

- **MUET**

Appuyez de façon brève sur le bouton [] du panneau frontal, ou sur la touche [MUTE] de la télécommande, pour mettre en sourdine la sortie audio du système.

Remarques:

- (1) Si le son était déjà en sourdine, répétez l'action précédente ou réglez le volume pour annuler la mise en sourdine précédente.
- (2) [MUTE ON] ou [MUTE OFF] s'affiche dans le coin droit en haut sur l'écran lorsque le son est mis en sourdine ou non.

- **Régler le volume**



Tournez le bouton du volume sur le panneau frontal, ou appuyez de façon brève sur la télécommande de façon répétée, pour régler le volume du système entre 0 et 39.

- **Menu principal/Menu source et sélection**

Menu principal

Entrez dans le menu principal après avoir allumé le système, ou après avoir appuyé sur la touche [MODE] de la télécommande;

Affichez et choisissez la source de lecture


1. Appuyez sur la source que vous voulez lire dans l'interface d'utilisateur lorsque le menu principal est affiché.
2. Appuyez sur [], [] en dessous du menu principal, ou glissez horizontalement dans la zone vide dans l'interface d'utilisateur, basculez entre les pages pour choisir la source de lecture.
3. Appuyez de façon brève sur [SRC] sur le panneau frontal, ou sur la télécommande, pour basculer entre les différentes sources.

Remarques:

- (1) La source de lecture se réfère au mode de fonctionnement de l'appareil, tel que DVD, radio ou caméra, etc.
- (2) Pour certains périphérique externes, leur mode de fonctionnement est inaccessible si l'appareil n'est pas bien connecté.

- **Réinitialiser l'appareil**


Si l'appareil ne peut pas fonctionner correctement, réinitialisez-le en appuyant sur [REINITIALISER] sur le panneau frontal avec un objet qui a une pointe fine et pointue. Tous les paramètres dans le menu de configuration seront réinitialisés aux valeurs par défaut.

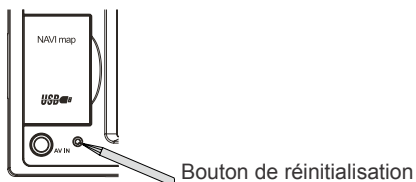

Mode radio

- **Sélectionner le mode radio**

Accédez au menu principal et choisissez le mode [RADIO].

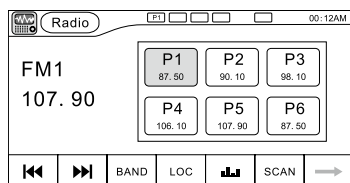

- **Sélectionner une bande**

Appuyez sur la touche [BAND] de la télécommande, [FM/AM] sur le panneau frontal ou [BAND] dans l'interface d'utilisateur pour choisir une bande parmi FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2.

- **Syntonisation auto**

Appuyez longuement sur l'icône [◀◀] / [▶▶] du panneau frontal pour rechercher une station en augmentant les fréquences.

Remarque: Lorsqu'une station est captée, la recherche s'arrête et on peut écouter la station.

- **Syntonisation manuelle**

Lors de la syntonisation manuelle, appuyez de façon répétée [▶▶] sur l'interface d'utilisateur et pour régler la fréquence sur une station plus élevée. Appuyez plusieurs fois sur [◀◀] l'interface d'utilisateur et pour régler la fréquence sur une station plus basse.

- **Mémorisation automatique**

Appuyez de façon brève sur l'icône [SCAN] et faites un balayage auto parmi les stations P1-P6, lorsqu'une station est captée, on peut l'écouter pendant 5 secondes. Appuyez longuement sur l'icône [SCAN], seules les stations avec une force de signal suffisante seront détectées et mises en mémoire. Lorsque vous voulez écouter une station, vous n'avez pas besoin de chercher à nouveau, mais seulement d'appuyer sur la touche numérique.

Remarques:

Après la mémorisation automatique, les stations précédentes mémorisées sont écrasées.

L'appareil a 5 bandes, telles que FM1, FM2, FM3, AM1, AM2, et chaque bande peut mémoriser 6 stations; donc, l'appareil peut mémoriser 30 stations en tout.

- **Mémorisation manuelle**

Lorsqu'une station de radio souhaitée a été détectée, appuyez longuement sur n'importe quelle icône P1-P6 sur l'interface d'utilisateur et mémorisez l'emplacement correspondant.

Remarque: Lors de la mémorisation manuelle, celle-ci sera remplacée par la dernière station.

- **Recherche locale**

Appuyez sur l'icône [LOC] et choisissez entre [LOCAL] / [DISTANCE].

Lorsque la recherche d'une station de radio locale est [DISTANCE], seules les stations avec une force de signal suffisante sont détectées.


Mode radio

- **Sélection EG**

Appuyez sur l'icône  et accédez à la configuration de l'EG.

- **Rappel des stations préréglées**

Lorsque vous voulez mémoriser une station, sélectionnez P1-P6 sur la liste, et écoutez rapidement la station.

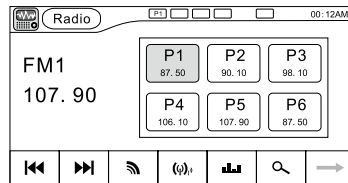

Mode RDS

L'appareil fournit des fonctions de base RDS, y compris la sélection AF (Fréquence alternative), TA (Annonce routière) et PTY (Type de programmes).

Fonction AF

Les listes de fréquences alternatives sont utilisées pour le même service de programmes et utilisées en conjonction avec le code PI (Code d'identification du programme) pour assister la syntonisation automatique.

En utilisant cette information, une radio peut automatiquement rechercher une autre station qui diffuse le même matériel. Ceci est utile lorsque la station que vous écoutez est coupée par un fondu sonore.

Pour activer la fonction AF, appuyez sur le bouton [AF] sur l'interface d'utilisateur. Pour annuler cette fonction, renouvelez l'opération ci-dessus.

Remarque:

Au cours de la commutation automatique des fréquences radio, des interférences peuvent se faire entendre. La désactivation de la fonction AF peut régler ce problème.

Fonction TA

La fonction TA (drapeau d'annonces routières) permet de recevoir les annonces routières automatiquement quelle que soit la source média qui est lue. La fonction TA peut être activée par un signal TP (Programme routier) d'informations routières radio diffusées.

Lorsque TA est activé, et que des annonces d'informations routières sont reçues, la source en cours de lecture sera neutralisée par l'annonce routière si la bande radio en cours est sur FM, et l'indicateur 'TA' s'allume, indiquant que l'appareil est en attente pour les annonces routières.

L'appareil retourne à la source originale après la réception de l'annonce de circulation routière.

Pour activer la fonction TA, appuyez sur le bouton [TA] sur l'interface d'utilisateur. Pour annuler cette fonction, renouvelez l'opération ci-dessus.

Fonction PTY

PTY est l'abréviation pour type de programme qui est un code définissant le type de programme diffusé (par exemple, ou Actualités ou Rock).

Six options PTY sont affichées sur l'écran. Pour afficher plus d'options PTY, appuyez sur la barre de défilement et les flèches sur l'écran.

Lorsqu'une option PTY est activée (par exemple, Actualités), cela recherche automatiquement les prochains PTY disponibles en augmentant la fréquence de syntonisation jusqu'à ce que le PTY de la station suivante corresponde à l'actuelle. Si aucun PTY correspondant n'a été trouvé, l'appareil revient à la fréquence radio d'origine.

Mode DVD


- **Insérez un disque**

Après avoir inséré un disque, l'appareil passe en mode [DISC] automatiquement.

Remarques:


- ① Vérifier s'il n'y a pas déjà un disque dans l'appareil avant d'en introduire un autre.
- ② Certains disques enregistrés, tels les CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW ne peuvent pas être lus en raison de différences de statut d'enregistrement. Egalement, les disques n'étant pas fermés ne peuvent pas être lus.
- ③ Veuillez vous reporter à l'annexe pour ce qui est des précautions d'utilisation des disques.
- ④ Ne s'engage pas à prendre en charge tous les types de disques.

Ejecter le disque

Appuyez sur la touche  du panneau frontal ou de la télécommande pour éjecter le disque. Lorsque le disque est éjecté, l'appareil bascule vers la source précédente, s'il est connecté. Sinon, l'appareil bascule en mode [Radio] automatiquement.

Commandes par écran tactile



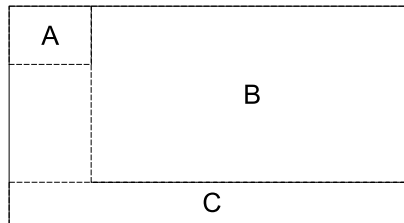






















Les zones de touches tactiles pour la lecture des DVD sont indiquées ci-dessous :



- A: Retourner au menu précédent
B: Lire la vidéo et afficher les informations de lecture
C: Menu de commande de l'affichage sur l'écran





Mode DVD

• Icônes de commande de l'écran

<div>Type de disque</div> <div>Icône</div>	MP3/WMA	CD	VCD	DVD	Image
	Clavier numérique	Clavier numérique	Clavier numérique	Clavier numérique	Clavier numérique
	Configuration EG	Configuration EG	Configuration EG	Configuration EG	Configuration EG
	Avance rapide (appui long)	Avance rapide (appui long)	Avance rapide (appui long)	Avance rapide (appui long)	
	Retour rapide (appui long)	Retour rapide (appui long)	Retour rapide (appui long)	Retour rapide (appui long)	
	Précédent	Précédent	Précédent	dernier contenu	dernière image
	Suivant	Suivant	Suivant	Contenu suivant	Image suivante
	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause	Lecture/Pause
	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Arrêt
	Répétition	Répétition	Répétition	Répétition	Répétition
RET A-B			Répétition segment	Répétition segment	
SUBTITLE				Langue des sous-titres	
TITLE				TITRE DVD	
N/P			PAL/NTSC AUTO/ ARRET	PAL/NTSC AUTO/ ARRET	

Mode DVD

Suite

<div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>Type de disque</div> </div> <div> <div></div> <div></div> </div>	MP3/WMA	CD	VCD	DVD	Image (une image dans un disque ne peut pas être lue)
MENU	/	/	PBC	LECTURE MENU	/
ZOOM	/	/	ZOOM	ZOOM	ZOOM
ANGLE	/	/	/	ANGLE	/
PROGRAMME	/	PROGRAMME	/	/	/
OSD	/	/	/	afficher les informations de lecture	/
AUDIO	/	/	Changement de canal	Changement de canal	/
	Fichier audio	/	/	/	/
	Fichier d'images	/	/	/	Fichier d'images
	Fichier vidéo	/	/	/	/
	/	Aléatoire	/	/	/

Remarque:


l'icône "retour au menu précédent" est toujours sur la position fixe, mais peut afficher des icônes et des flashes différents selon la source.

Mode DVD





- **Lecture**





Insérez le disque dans la fente du disque avec la face avec l'étiquette vers le haut et la lecture commence automatiquement.

- **Pause**



Lors de la lecture du fichier audio/vidéo, appuyez sur  pour arrêter et le coin gauche supérieur de l'écran affiche [stop ■], appuyez sur l'icône à nouveau et continuez la lecture.

- **Arrêt**

Pour les fichiers audio, appuyez sur l'icône  pour arrêter, et l'écran affiche [PRE ►] dans le coin gauche supérieur. Appuyez sur  pour reprendre à partir du point de pause. Appuyez sur l'icône  à nouveau pour arrêter complètement, et l'écran affiche [STOP ■] dans le coin gauche supérieur. Appuyez sur  pour lire à partir du fichier du haut.

Pour les fichiers vidéo, appuyez sur l'icône  pour arrêter, et l'écran affiche [PRE ►] dans le coin gauche supérieur. Appuyez sur  pour reprendre à partir du point de pause. Appuyez sur l'icône  à nouveau pour arrêter complètement, et l'écran affiche [STOP ■] dans le coin gauche supérieur. Appuyez sur  pour lire à partir du fichier du haut.

- **Retour rapide / Avance rapide**

Appuyez de façon brève sur  pour faire un retour rapide (x2, x4, x8, x16, x20); Appuyez de façon brève sur  pour faire une avance rapide (x2, x4, x8, x16, x20);

- **Lire le fichier suivant ou précédent**

Appuyez de façon brève sur  une fois pour atteindre le début du fichier en cours; Appuyez brièvement à nouveau dans le délai de deux secondes pour atteindre le fichier précédent; Appuyez de façon brève sur  pour sélectionner le fichier suivant.

- **Répéter la lecture**

Appuyez sur  pour basculer les modes de répétition comme suit:

Style DISQUE	MODE REPETITION
DVD	CHAPITRE → TITRE → REPETER TOUT → ARRET
VCD (PBC ARRET)	CHAPITRE → REPETER TOUT → ARRET
CD	REP 1 → REPETER TOUT → DESACTIVADO
MP3/WMA	REP 1 → REPETER REPERTOIRE → REPETER TOUT → ARRET
MPEG	REP 1 → REPETER REPERTOIRE → REPETER TOUT → ARRET
IMAGE	REP 1 → REPETER REPERTOIRE → REPETER TOUT → ARRET

Remarque: Lors de la lecture du disque VCD, ouvrez la fonction [PBC] et la fonction [repeat] est réduite.

Mode DVD

- **Répétition A-B**


Quand un disque DVD, VCD ou CD est lu, vous pouvez lire le contenu entre les points dans le temps de A à B à plusieurs reprises:

REPETITION A → REPETITION B → ANNULER A-B

- **Lecture aléatoire**

Vous pouvez lire les pistes/fichiers audio dans un ordre aléatoire.

Pendant la lecture du CD, appuyez sur  plusieurs fois pour activer ou désactiver la lecture aléatoire.



 est mis en surbrillance: démarrer la lecture aléatoire

 devient gris: annuler la lecture aléatoire


Remarque: lorsque le mode [aléatoire] est désactivé, l'appareil reprend la lecture normale de la séquence en cours.

- **Menu/titre DVD**

Cette fonction est uniquement disponible pour les disques DVD ayant "MENU / TITLE".


En lecture plein écran d'un disque DVD, appuyez n'importe où, excepté dans le coin gauche supérieur, pour afficher le menu sur l'écran, appuyez sur l'icône  et accédez à l'interface du menu système du DVD, appuyez sur  et accédez à l'interface du menu système TITRE.

- **Sélectionner un canal audio**

Pour les DVD contenant des fichiers audio multilingues, appuyez sur l'icône  de la télécommande plusieurs fois, ou ouvrez les icônes de contrôle sur l'écran, puis appuyez sur l'icône [AUDIO] à plusieurs reprises pour changer la langue des dialogues.

1 ANGLAIS 5,1CH
2 ANGLAIS 2CH
3 FRANCAIS 5,1CH

- **Sélectionner la langue des sous-titres**

Appuyez sur la touche [SUBTITLE] de la télécommande à plusieurs reprises ou ouvrez le menu des icônes sur l'écran, puis appuyez sur l'icône  plusieurs fois pour choisir la langue des sous-titres.

- **Fonction PBC**

Cette fonction est disponible pour les disques VCD avec la fonction PBC (version 2.0 ou supérieure). Appuyez sur la touche [MENU] de la télécommande pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour annuler.


Remarques:

- ① Lorsque PBC est activé, la lecture remonte à la liste des pistes et commence à partir de la première piste.
- ② Lorsque PBC est activé, la lecture accélérée, lecture au ralenti ou la recherche par saut est disponible, mais la lecture répétée et la recherche d'un chapitre ou d'une piste particuliers est interdite.
- ③ Si vous utilisez le fonctionnement par lecture aléatoire, lecture par balayage ou lecture par recherche quand la fonction PBC est activée, PBC s'éteint automatiquement.


Mode DVD


• Sélectionner un fichier précis

ors de la lecture du disque DVD, appuyez n'importe où, sauf dans le coin supérieur gauche pour afficher le menu sur l'écran.


Pour un DVD, appuyez sur l'icône  pour afficher les informations comme montré ci-dessous:

- ① — zone de saisie
- ② — choisir la zone de la piste et le numéro
- ③ — supprimer la piste et le numéro de saisie
- ④ — confirmer la piste et le numéro de saisie
- ⑤ — quitter l'interface de configuration
- ⑥ — afficher les informations de recherche: titre, piste, heure
- ⑦ — supprimer la piste et le numéro de saisie étape par étape

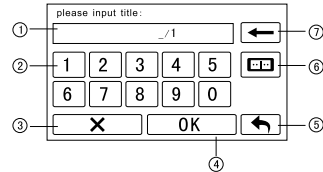


Pour un VCD, appuyez sur l'icône  pour afficher les informations comme montré ci-dessous:

- ① — zone de saisie
- ② — choisir la zone de la piste et le numéro
- ③ — supprimer la piste et le numéro de saisie
- ④ — confirmer la piste et le numéro de saisie
- ⑤ — quitter l'interface de configuration
- ⑥ — afficher les informations de recherche: titre, piste, heure
- ⑦ — supprimer la piste et le numéro de saisie étape par étape

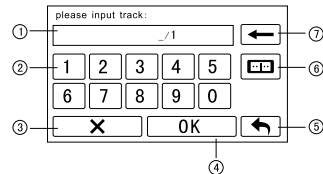

Pour un CD, appuyez sur l'icône  pour afficher les informations comme montré ci-dessous:

- ① — zone de saisie
- ② — choisir la zone de la piste et le numéro
- ③ — supprimer la piste et le numéro de saisie
- ④ — confirmer la piste et le numéro de saisie
- ⑤ — quitter l'interface de configuration
- ⑥ — supprimer la piste et le numéro de saisie étape par étape

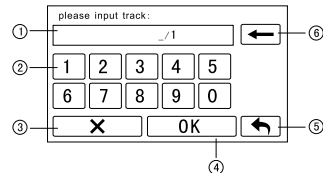


Mode DVD

• Informations de lecture


Appuyez sur la zone en haut au centre de l'écran ACL TFT lors de la lecture de DVD et de VCD et les informations de lecture s'affichent sur la partie supérieure de l'écran TFT.

1. Pour un DVD:




- (1) Type de disque.
- (2) Informations sur les titres du DVD. "1/11" indique que ce DVD a 11 titres, et que le titre qui est en cours de lecture est le premier.
- (3) Informations sur les chapitres du DVD. "2/13" indique que ce titre en cours a 13 chapitres, et que le chapitre qui est en cours de lecture maintenant est le second.
- (4) Temps écoulé du titre en cours.

2. Pour un CD:




- (1) Type de disque
- (2) Informations sur les titres du CD. "3/19" indique que ce DVD a 19 titres, et que le titre qui est en cours de lecture est le troisième.
- (3) Affichage en mode PBC
- (4) Configuration de la lecture répétée
- (5) Temps écoulé du titre en cours

3. Pour un VCD:



- (1) Type de disque.
- (2) Informations sur les titres du VCD. "3/19" indique que ce DVD a 19 titres, et que le titre qui est en cours de lecture est le troisième.
- (3) Affichage en mode PBC.
- (4) Configuration de la lecture répétée
- (5) Temps écoulé du titre en cours.

4. Pour USB:



- (1) Type de périphérique
- (2) Informations sur les titres USB. "3/19" indique que ce DVD a 19 titres, et que le titre qui est en cours de lecture est le troisième.
- (3) Configuration de la lecture répétée
- (4) Temps écoulé du titre en cours.

Mode USB

Ouvrez le menu source, puis sélectionnez le mode [USB].




Remarques:




1. S'il y a des fichiers audio pris en charge sur la clé USB, le système entre dans le menu des fichiers audio automatiquement.
S'il n'y a pas de fichiers audio, mais qu'il y a des fichiers vidéo pris en charge sur la clé USB, le système entre dans le menu des fichiers vidéo automatiquement.
S'il n'y a pas ni fichiers audio ou vidéo, mais qu'il y a des fichiers d'images pris en charge sur la clé USB, le système entre dans le menu des fichiers d'images automatiquement.
S'il n'y a pas de fichiers audio/vidéo/images pris en charge sur la clé USB, l'écran affiche: Il n'y a pas de fichiers audio/vidéo/images pris en charge.
2. Tous les types de périphériques USB ne sont pas compatibles avec l'appareil.

- **Icônes de contrôle sur l'écran**

Le mode des fichiers audio/vidéo/image est similaire à celui du mode disque.

- **Pause**



Pour les fichiers audio, appuyez sur l'icône  pour mettre en pause, et l'écran affiche une icône [pause ]-dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur  à nouveau pour reprendre.

Pour la lecture des fichiers vidéo plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, l'écran affiche un menu de contrôle, appuyez sur  pour mettre en pause, et l'écran affiche une icône [pause ] dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur  à nouveau pour reprendre.

- **Arrêt**

Le mode des fichiers audio/vidéo/image est similaire à celui du mode DISQUE.

- **Avance / retour rapide**

Sauf en mode plein écran, appuyez longuement sur  pour faire avance rapide, et appuyez longuement sur  pour faire recul rapide.

- **Lire le fichier suivant ou précédent**

Le mode des fichiers audio/vidéo/image est similaire à celui du mode disque.

- **Répéter la lecture**

Le mode des fichiers audio/vidéo/image est similaire à celui du mode disque.

- **Lecture aléatoire**

Le mode des fichiers audio/vidéo/image est similaire à celui du mode disque.

- **Zoom avant /arrière**

Pendant la lecture d'images, appuyez sur [ZOOM] pour faire un zoom sur l'image.

Mode USB


- **Affichage des informations de lecture**


En mode plein écran vidéo, appuyez sur l'icône [KEY] sous l'écran, le menu de commande de l'affichage apparaît. Appuyez sur l'icône [DISP] pour sélectionner l'affichage des informations de lecture en haut de l'écran.

- **Faire pivoter l'image**

Appuyez n'importe où sur l'écran, sauf dans le coin supérieur gauche, le menu de contrôle de l'affichage apparaît. Appuyez sur l'icône [ANGLE] pour sélectionner l'angle que vous désirez voir.

- **Rechercher un fichier précis**

En mode plein écran, appuyez n'importe où sur l'écran, sauf dans le coin supérieur gauche, le menu de contrôle de l'affichage apparaît. Appuyez sur  pour sélectionner le fichier souhaité. Montré ci-dessous:

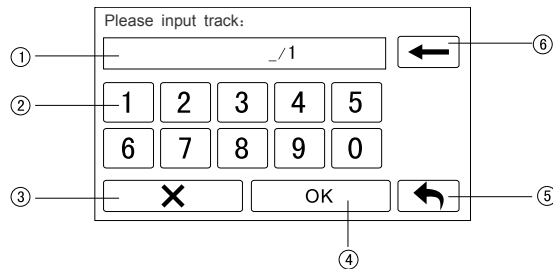

1. Zone de saisie
2. Zone numérique
3. Annuler l'entrée d'un nombre
4. Confirmer l'entrée d'un nombre
5. Quitter
6. Annuler un nombre un par un

Mode Bluetooth


Le Bluetooth est un moyen de transmission sans fil pour les courtes distances. Le Bluetooth intégré peut se connecter avec les téléphones mobiles ayant la fonction Bluetooth. Après la connexion, vous pouvez contrôler votre téléphone mobile grâce à l'unité.

Icône	Fonction	Icône	Fonction	Icône	Función
	Connexion auto		Note		Précédent
	Changement		Recomposer		Suivant
	Réponse auto		Rép./Composer		Lecture/Pause
	Enregistrement d'appel		Raccrocher		Supprimer

Remarque: La compatibilité complète avec tous les appareils Bluetooth n'est pas garantie.

- **Sélectionner le mode Bluetooth**

Accédez au menu principal et choisissez le mode [B- T].

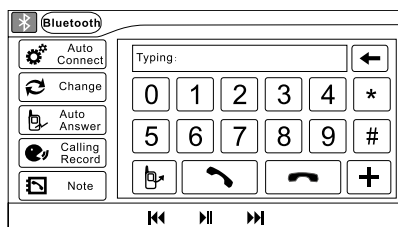

- **Appairage**

Connexion manuelle

1. Recherchez un périphérique Bluetooth avec l'appareil.
2. Sélectionnez "M-DVD5561R" dans la liste d'appairage.
3. Entrez le mot de passe par défaut "0000".
Si l'appairage réussit, l'interface d'utilisateur affiche "BT Connected",
Si l'appairage ne réussit pas, l'interface d'utilisateur affiche "BT Disconnecting".

Connexion auto

L'appareil mémorise le nom du dernier périphérique Bluetooth connecté. Après la mise en marche de l'appareil, il recherche automatiquement le téléphone mobile qui a été appairé avec succès la dernière fois. Si le téléphone mobile appairé avec succès la dernière fois se trouve à portée de communication valide, la connexion se fera automatiquement. S'il est hors de portée de communication valide, l'appareil ne se connectera à aucun périphérique Bluetooth.

Le mode d'appairage Bluetooth a les fonctions suivantes:

- (1) Passer un appel
- (2) Répondre à un appel entrant
- (3) Rechercher la note du téléphone par l'appareil
- (4) Rechercher dans l'annuaire téléphonique du téléphone mobile
- (5) Lire l'A2DP du téléphone mobile


- **Recherche**


Accédez au menu principal et choisissez Bluetooth, le système commence en recherche auto. Si le périphérique Bluetooth est connecté, l'interface affiche "BT Connected"; S'il n'y a aucun périphérique Bluetooth, l'interface d'utilisateur affiche "BT Disconnecting".

Mode Bluetooth

- **Réponse auto**

Par défaut, tous les appels entrants sont reçus automatiquement.

Appuyez sur l'icône  qui devient claire, s'il y a un appel entrant, l'appel bascule automatiquement sur le téléphone mobile et affiche le numéro de téléphone.

Appuyez sur l'icône  qui devient claire, s'il y a un appel entrant, vous devez répondre à l'appel.



- **Passer un appel**

Par défaut, vous pouvez effectuer un appel avec un téléphone mobile, un clavier virtuel, depuis une note de téléphone mobile ou bien depuis une note de telephone.


(1) Avec un téléphone

Utilisez le téléphone pour un appel et l'écran affiche "Dialing";


(2) Avec l'écran

Utilisez la zone numérique de l'interface d'utilisateur pour saisir le nombre, et appuyez de façon brève sur l'icône  pour supprimer les nombres un par un, appuyez longuement sur l'icône pour tout supprimer, appuyez sur  pour appeler.


(3) Avec l'annuaire ou enregistrement d'appels

Le module Bluetooth télécharge l'annuaire et les enregistrements d'appels à partir de votre téléphone mobile après l'appairage. Si vous voulez appeler quelqu'un, appuyez sur l'icône .


(4) Recomposer

Appuyez sur l'icône  pour recomposer le dernier appel.



- **Transfert de la voix**

Après la connexion, appuyez sur l'icône du transfert de voix  de l'interface d'utilisateur dans les conditions de l'appel, de la numérotation ou de la discussion pour couper la connexion de la voix entre le Bluetooth intégré et votre téléphone mobile, et transférez la voix vers votre téléphone mobile. Pour transférer la voix vers la technologie Bluetooth intégrée, effectuez l'opération à nouveau.


- **Raccrocher**

Pendant la discussion, appuyez sur la touche raccrocher de votre téléphone mobile, ou appuyez sur l'icône raccrocher  sur l'écran pour terminer la conversation.

- **Parcourir le répertoire téléphonique**

Appuyez sur  l'interface Bluetooth pour accéder à la liste du menu. Il y a quatre options dans la liste du menu, dont Supprimer un, Supprimer tout, Lire répertoire des numéros, Détails. Lorsque vous appuyez sur l'un d'eux, le module Bluetooth y accède. Appuyez sur l'icône  pour quitter.

Remarques:


1. Après l'appairage, appuyez sur l'icône  et l'appareil mémorise le numéro de téléphone de votre téléphone mobile.

Après déconnexion, vous pouvez balayer tous les numéros de téléphone à partir de celui connecté en dernier. Veuillez supprimer les numéros de téléphone inutiles après les avoir utilisés.


2. Tous les téléphones mobiles ne prennent pas en charge la fonction.

Mode Bluetooth

- **Chercher l'enregistrement d'appels**

Appuyez sur l'icône  de l'interface Bluetooth pour accéder au menu, puis la liste du menu affiche cinq options: Supprimer un, Supprimer tout, Appel reçu, Appel manqué, Appel effectué, appuyez sur n'importe lequel dans le menu.

Si vous voulez quitter le menu, appuyez sur [].

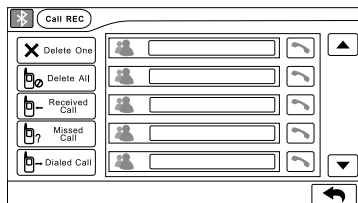




- **Lire de la musique**


Si le périphérique Bluetooth connecté prend en charge A2DP (profil de distribution audio avancée), vous pouvez écouter la musique mémorisée sur le périphérique grâce à l'appareil. Si le périphérique prend en charge la norme Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), vous pouvez utiliser le contrôle de l'appareil ou sa télécommande pour lire la musique mémorisée sur le périphérique.

1. Appairez le téléphone avec l'appareil.
2. Appuyez sur le coin supérieur gauche pour revenir au menu d'accueil.
3. Appuyez sur [Bluetooth], le menu Bluetooth s'affiche.
4. Commencez à lire la musique via le périphérique.

Si votre périphérique prend en charge AVRCP

(1) Appuyez sur [] pour commencer à lire ou mettre en pause.

(2) Appuyez sur [] [] pour atteindre le précédent ou le suivant.

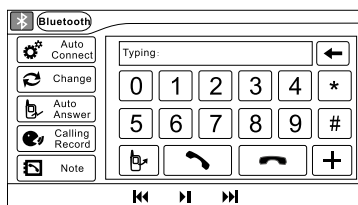

Mode DVB-T

Sélectionner DVBT comme source de lecture

Ouvrez le MENU SOURCE, puis sélectionnez DVBT, et appuyez sur l'écran pour FAIRE APPARAÎTRE le menu système.




MENU EXIT

Appuyez sur ► pour augmenter le volume, ou appuyez sur ◀ pour le diminuer.

Appuyer sur les commandes de l'écran


Les zones des touches tactiles pour le mode DVBT sont soulignées ci-dessous:

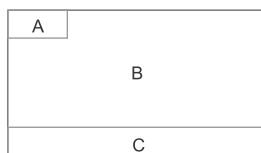

- A- Ouvrir le MENU SOURCE
- B- FAIRE APPARAÎTRE le menu système
- C- FAIRE APPARAÎTRE CONFIGURATION et EG

SELECTION RAPIDE


Appuyez sur [OK] pour FAIRE APPARAÎTRE le menu [QUICKSELECT], et appuyez sur ▲ et ▼ pour déplacer le curseur pour sélectionner une chaîne, ou appuyez sur ◀ ou ► pour sélectionner le mode source.

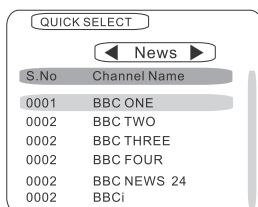

RECHERCHE DE CHAINES

Appuyez sur MENU pour FAIRE APPARAÎTRE [MENU PRINCIPAL], et appuyez sur ▲ et ▼ pour déplacer le curseur pour sélectionner la source, et appuyez sur [OK] pour entrer dans le sous-menu.


Appuyez sur [EXIT] pour quitter.

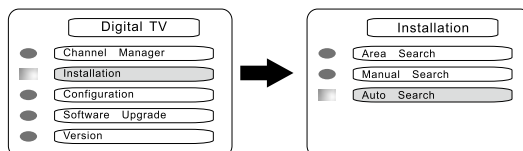

Mode iPod

• Sélectionner iPod comme source de lecture


La source en cours bascule sur [iPod] automatiquement, une fois qu'une connexion stable entre l'appareil et le lecteur iPod est construite.

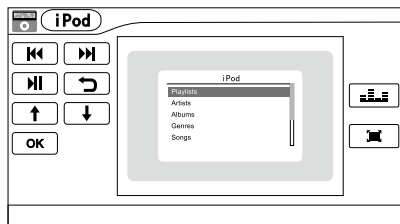


Fonctionnement:

1. Utilisez le menu principal en appuyant sur les icônes du côté gauche de l'écran, avant l'écran n'est pas en plein écran.
2. Appuyez sur les icônes , pour sélectionner un fichier, appuyez sur l'icône pour lire.
3. Appuyez sur les icônes , pour revenir au précédent ou au suivant. Appuyez sur l'icône pour revenir au dernier menu.
4. Basculez en mode plein écran, appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran affiche le menu système.

- ① — basculer vers audio et vidéo
- ② — mettre en pause et lire
- ③ — entrer dans le fichier sélectionné
- ④ — précédent
- ⑤ — suivant
- ⑥ — avance rapide
- ⑦ — retour rapide
- ⑧ — retourner à la dernière opération

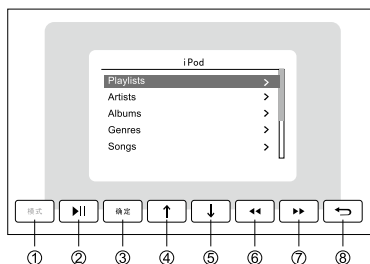

- ① — basculer vers audio et vidéo
- ② — mettre en pause et lire
- ③ — Pause
- ④ — précédent
- ⑤ — suivant
- ⑥ — avance rapide
- ⑦ — retour rapide
- ⑧ — retourner à la dernière opération

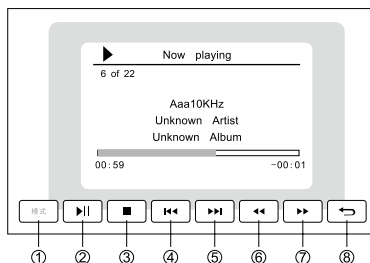

Autres modes

- **AUX**

Les dispositifs périphériques externes avec des sorties RCA audio et vidéo peuvent être connectés à l'appareil.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au (Schéma général des branchements électriques). Ouvrez le 'MENU SOURCE', et sélectionnez 'AUX-1' ou 'AUX-2' pour accéder au mode ENTREE AUX.

- **RECU**

La caméra de recul peut être branchée à l'appareil.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au (Schéma général des branchements électriques).

1. Mode manuel

Ouvrez le 'MENU SOURCE', et sélectionnez le mode "CAMERA".

2. Mode auto

L'appareil bascule automatiquement vers la source CAMERA pendant la marche arrière et le système audio est muet.

Remarque: Cette fonction n'est pas liée au fait que la caméra vidéo soit connectée.

3. Quitter le mode actuel

Pour le mode manuel, appuyez n'importe où sur l'écran pour quitter.

Pour le mode automatique, si la voiture arrête la marche arrière, l'appareil quitte le mode "CAMERA" automatiquement.

- **Navigation**

Le système de navigation est pris en charge par l'appareil.

Ouvrez le "MENU SOURCE", et sélectionnez le mode "GPS" pour entrer, puis appuyez sur le bouton [SRC] pour quitter et basculer vers un autre mode.


Comme le système GPS est indépendant et compliqué, pour plus de détails, veuillez-vous référer à (Navigation sur le manuel).

Autres modes

• SWC

1. Ouvrez le menu principal, et appuyez sur l'icône [➡] pour accéder à la page suivante. Sélectionnez la source SWC pour entrer.


Montré sur la figure 1.

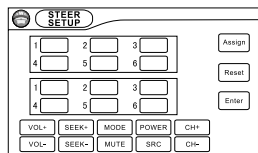

(1)

2. Appuyez sur le bouton [VOL+],[VOL-],[⏮],[⏭],[MODE] dans l'ordre.

Montré sur la figure 2.




(2)

Volant d'origine sur la voiture

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la valeur numérique du bouton apparaît sur le menu de configuration.

Montré sur la figure 3.

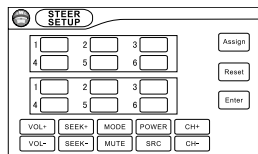

(3)


Remarque:

Figure 3 l'illustration peut ne pas être la même que l'image actuelle trouvée sur l'appareil pour les différents modèles de voitures

3. Appuyez sur l'icône [Assign], puis appuyez sur un nombre.

Le nombre est mis en surbrillance.

Montré sur la figure 4.

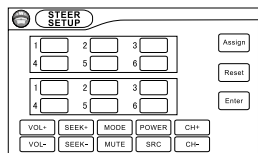


(4)

Autres modes

Ensuite, vous appuyez sur la fonction souhaitée, le nombre change pour le mot de la fonction correspondante.

Montré sur la figure 5.

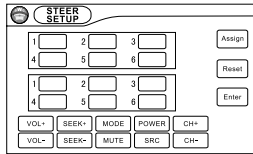


(5)

4. Suivez la méthode de l'illustration de la figure 3 pour configurer chaque icône, puis appuyez sur [Enter] pour confirmer et mémoriser. Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran pour quitter.

• Papier peint

Appuyez sur l'icône  pour accéder à la configuration du papier peint.

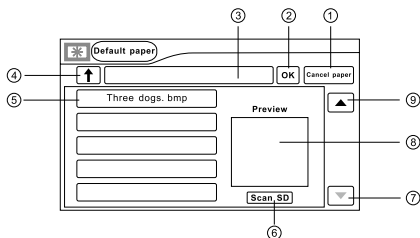

1. Annulez le papier peint déjà programmé.
2. Après avoir sélectionné l'appareil externe des formes d'images vidéo, appuyez sur cette icône pour confirmer
3. Affichez la position des images stockées
4. Station précédente
5. Supprimez la position des images stockées
6. Balayez les informations de la carte SD
7. Sauter à l'image précédente stockée dans un périphérique externe
8. Sauter à l'image suivante stockée dans un périphérique externe

Remarques:


1. Si vous voulez changer le papier peint librement, veuillez sortir la carte CARTE et insérez la carte SD avec des images de papier peint stockées.
2. Format d'images: BMP, 800X480 pixels.

CONFIGURATION

- **Étapes de la configuration**

1. Accédez au menu Configuration

Appuyez sur l'icône [SETUP] du menu principal, le menu principal de configuration affiche ce qui suit:

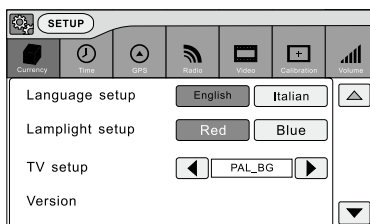

2. Sélectionnez le sous-menu

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche tactile sur l'écran.

3. Sélectionnez l'élément

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche tactile sur l'écran.

4. Réglez le paramètre


Appuyez à plusieurs reprises sur la touche tactile sur l'écran.

Remarque: Toute la configuration peut être effectuée avec la touche tactile sur l'écran.

- **Heure**

1. Réglage de l'heure

Appuyez sur l'icône de l'heure ou de la date qui apparaît sur l'écran, et utilisez les touches ▲, ▼ pour effectuer le réglage. Le paramètre sera mémorisé automatiquement par l'appareil.

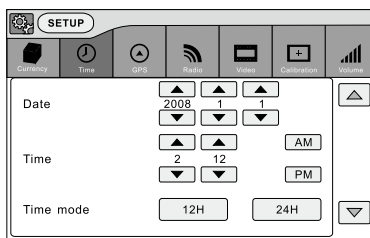

2. Mode horloge

12Hr: l'horloge affiche l'heure sous la forme de 12 heures comme 11: 18 AM.


24Hr: l'horloge affiche l'heure sous la forme de 24 heures comme 20: 18.

Remarque: L'heure et la date sont mises à jour automatiquement par le signal que le GPS reçoit.

CONFIGURATION

- **GPS**

Après l'insertion de la carte, appuyez sur l'icône [GPS] du menu source principal pour accéder au système de navigation. Le chemin par défaut, montré ci-dessous:

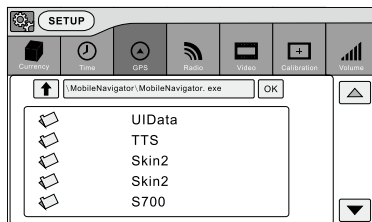


Remarque:

Le chemin de la carte est stocké pour votre référence. Pour accéder au mode GPS, vous pouvez appuyer sur le bouton [NAV] du panneau frontal ou appuyez sur l'icône [GPS] du menu principal.

- **Radio**


Appuyez sur l'icône [Radio] du menu principal pour accéder au mode radio. Montré ci-dessous:

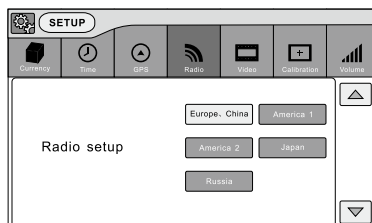

Choisissez la région de la radio souhaitée.

- **Vidéo**

Appuyez sur l'icône [VIDEO] du menu de configuration pour accéder au mode vidéo. Montré ci-dessous:

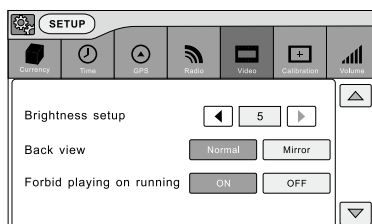

Luminosité: Utilisez les touches ◀, ▶ pour régler, le paramètre par défaut est 5.


Vue arrière: Le paramètre par défaut est le mode miroir.

Véhicule à l'arrêt: Le paramètre par défaut est désactivé.

CONFIGURATION

• Calibrage

Lorsque le fonctionnement tactile n'est pas sensible ou valide, il faut calibrer l'écran tactile grâce à la fonction d'écran TS CAL.

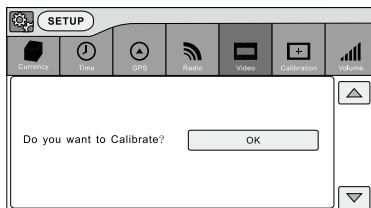

Appuyez sur l'icône [Calibration] du menu de configuration pour entrer.

1. Les informations apparaissent sur l'écran:


Calibrer l'écran tactile?

2. Démarrer le calibrage

Utilisez un objet pointu pour toucher le centre de [⊕] et el símbolo [⊕] se déplace automatiquement.


3. Quitter le calibrage

Visez au centre de [①], suivez le chemin décrit sur la figure, après les étapes de 1 à 5, le système quitte le calibrage automatiquement.

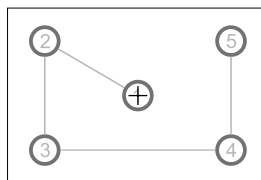

• Volume

Appuyez sur l'icône [VOLUME] du menu de configuration pour entrer. Montré ci-dessous:

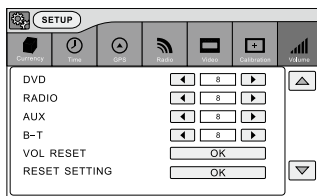

Utilisez les touches ◀, ▶ pour régler.

Remarque: La configuration de l'USB est similaire à celle du DISQUE.


EG

La commande audio vous permet de régler facilement le système audio pour obtenir le meilleur effet sonore possible.


Procédures de configuration de l'EG

1. Accédez au mode de configuration de l'EG


Appuyez sur l'icône  de l'interface d'utilisateur.

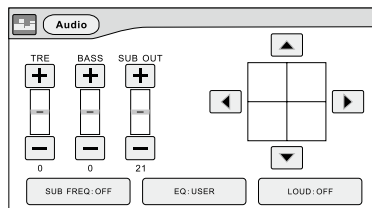

2. Sélectionnez le mode EG

a. Il y a les options de l'égaliseur suivantes: USER/ POP/ ROCK/ CLASS. Appuyez sur  pour sélectionner.

b. Sélectionnez une fréquence de recouvrement: 80Hz/ 120Hz/ 160Hz/ OFF.

c. Activez ou désactivez l'intensité sonore (loudness). Appuyez sur  pour sélectionner.

Remarque:

Lorsqu'un mode est sélectionné, il est automatiquement mémorisé et celui qui était en mémoire précédemment est écrasé.


3. Réglez les paramètres de l'EG

Pour ajuster les paramètres de l'EG, touchez et faites glisser la barre de réglage des paramètres de l'EG.



Basses: de + 7 à - 7

Aigus: de + 7 à - 7

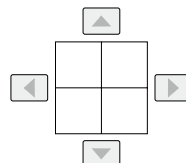Volume de sortie du caisson de basses: de 0 à 21



4. Réglez le fader et l'équilibre Avant/Arrière/Gauche/Droite.

Réglez avec les icônes , , , .

Remarque:

Le mode USER de l'EG a la fonction mémoire.

Diagnostic des pannes

Ce qui semble être un problème n'est pas forcément grave. Veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler un centre de réparations.

Problème	Cause	Correction
Général		
L'appareil ne s'allume pas	Fusible de l'appareil grillé	Installer un nouveau fusible ayant un calibre correct.
	Fusible de la batterie de la voiture grillé.	Installer un nouveau fusible ayant un calibre correct.
	Opération illégale	Réinitialiser l'appareil.
La télécommande ne fonctionne pas	Pile épuisée.	Changer la pile.
	Pile mal installée.	Installer la pile correctement.
Aucune/faible sortie audio	Mauvaise connexion de la sortie audio.	Vérifier le câblage et corriger.
	Volume réglé trop bas.	Augmenter le niveau du volume.
	Haut-parleurs endommagés.	Remplacer les haut-parleurs.
	Balance volume fortement décalée.	Régler la balance du canal sur la position centrale.
	Câblage d'un haut-parleur en contact avec une pièce métallique de la voiture.	Isoler toutes les connexions de câblage du haut-parleur.
Qualité sonore médiocre ou distorsion	Utilisation d'un disque piraté.	Utiliser un disque original.
	La puissance nominale du haut-parleur ne correspond pas à l'appareil.	Remplacer les haut-parleurs.
	Mauvaises connexions.	Vérifier le câblage et corriger.
	Le haut-parleur est court-circuité.	Vérifier le câblage et corriger.
Dysfonction de la sourdine du téléphone	Le fil de SOURDINE est à la masse.	Vérifier le câblage de la "SOURDINE" et corriger.
L'appareil se réinitialise lui-même lorsque le moteur est coupé	Mauvaise connexion entre ACC et BATT.	Vérifier le câblage et corriger.
Ecran TFT		
L'écran ne s'ouvre pas automatiquement	L'ouverture automatique du TFT est désactivée.	Activer l'ouverture automatique du TFT.
Une information d'alerte est affichée en permanence	Le câblage au frein de stationnement est incorrect.	Vérifier le câblage et corriger.
Une image clignotante ou des interférences apparaissent à l'écran	Le système de couleur du DVD ne correspond pas à l'écran.	Régler le système de couleur du DVD joué ou l'écran utilisé.
	Utilisation d'un disque piraté.	Utiliser un disque original.
	Câble vidéo endommagé.	Remplacer les câbles.
	Mauvaises connexions du signal vidéo.	Vérifier le câblage et corriger.

Diagnostic des pannes

(Suite)

Problème	Cause	Correction
Lecture de disque		
Impossible d'introduire un disque	Il y a déjà un disque à l'intérieur.	Ejecter le disque et en introduire un autre
Le disque n'est pas lu	Le disque est déformé ou rayé.	Utiliser un disque en bon état.
	Le disque est sale ou humide.	Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux.
	Utilisation d'un disque incompatible.	Utiliser un disque compatible.
	Le disque a été introduit à l'envers.	Introduire le disque l'étiquette tournée vers le haut.
	Le code région du disque n'est pas compatible avec l'appareil.	Utiliser un disque ayant le bon code région.
Le PBC ne peut pas être utilisé pendant la lecture d'un VCD.	Le PBC n'est pas disponible sur le disque.	Utiliser un disque avec PBC disponible.
La fonction répétition ou recherche n'est pas possible pendant la lecture du VCD	Le PBC est activé.	Désactiver le PBC.
Messages d'erreur		
Pas de disque	Le disque est sale.	Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux.
	Le disque est à l'envers.	Introduire le disque l'étiquette tournée vers le haut.
	Pas de disque.	Introduire un disque.
Mauvais disque	Le disque est sale.	Nettoyer le disque à l'aide d'un chiffon doux.
	Le disque est à l'envers.	Introduire le disque l'étiquette tournée vers le haut.
Disque inconnu	Le format du disque est incompatible avec l'appareil.	Utiliser un disque ayant un format compatible.
Erreur région	Le code région du DVD n'est pas compatible avec cet appareil.	Utiliser un disque ayant le bon code région.

Branchements d'appareils

Notes sur les branchements

- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un véhicule équipé d'une batterie de 12 volts et une mise à la terre négative. Avant de l'installer dans un véhicule de plaisance, un autocar ou un camion, vérifiez que la tension de la batterie convient à cet appareil. Si ce n'est pas le cas, installez un transformateur par un professionnel pour convertir la tension de sortie en 12V.
- Pour éviter un court-circuit du système électrique, assurez-vous avant l'installation, que le câble négatif de la batterie est débranché.
- Pour éviter un court-circuit dans le câblage et d'endommager cet appareil, fixer les câbles à l'aide de serre-fils ou de ruban adhésif. Acheminez les câbles dans un endroit sûr, éloigné de la chaleur, sans qu'il touche des pièces en mouvement, tel le levier de changement de vitesse le frein à main et les rails des sièges, afin d'éviter que leur isolation fonde/disparaisse.
- Ne jamais passer le cordon d'alimentation jaune par l'orifice d'installation à l'intérieur du compartiment du moteur et le brancher à la batterie de la voiture. Une forte possibilité de grave court-circuit du système électrique pourrait en effet se produire.
- Remplacer l'ancien fusible, lorsqu'il est cassé, par un nouveau fusible de 10A. Ne pas utiliser de fusible ou utiliser un fusible ayant un ampérage incorrect peut provoquer des dégâts à l'appareil ou même un incendie. Si un fusible correct est installé mais que des problèmes électriques se produisent encore, veuillez vous adresser à un atelier automobile professionnel.
- NE PAS brancher d'autres équipements sur la batterie de la voiture afin de lui éviter une surchauffe.
- Vérifiez que le branchement des fils et des câbles des haut-parleurs est bien isolé. Si ce n'est pas le cas, cet appareil pourrait être endommagé par un court-circuit.
- Si aucun ACC n'est disponible, brancher un fil ACC à l'alimentation électrique avec un interrupteur.
- Si un amplificateur de puissance extérieur est connecté, ne pas brancher le fil P.CONT au fil d'alimentation de l'amplificateur, car des étincelles ou d'autres dégâts pourraient en résulter.
- Afin d'éviter des dégâts à l'amplificateur de puissance intégré, ne jamais mettre la sortie d'un haut-parleur à la masse.
- La puissance nominale minimale des haut-parleurs est de 50W avec une impédance de 4 à 8Ω.

Branchements d'appareils

Câbles de commande

Contrôle automatique de la luminosité

Afin d'éviter une trop forte luminosité de l'écran la nuit, si le câble des feux de route est branché sur ILLUMI, l'allumage des feux de route baisse le projecteur de fond du TFT ACL et vice versa.

Mise en sourdine du téléphone

Si le câble de SOURDINE est connecté à un téléphone de voiture, les autres sorties audio sont mises en sourdine lorsqu'un appel est reçu par le téléphone de voiture.

Marche arrière



Si une caméra arrière est connectée à l'appareil, la source lue commute automatiquement sur CAMERA lorsque vous passez en marche arrière. Lorsque la marche arrière est terminée, la source de lecture revient à la précédente.

Frein de stationnement


- 1) Si le câble "PRK SW" est connecté au frein à main, l'affichage vidéo de l'écran TFT est commandé par cette fonction. La fonction du câble de stationnement cesse lorsque la source de lecture est CAMERA.
- 2) Le moniteur affiche un écran bleu avec des informations de mise en garde pour éviter que le conducteur regarde le contenu d'une vidéo pendant la conduite. Par contre, les passagers du siège arrière peuvent voir normalement les vidéos.

Branchements d'appareils

Connexions au câble de frein de stationnement

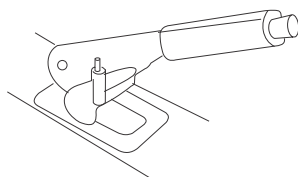
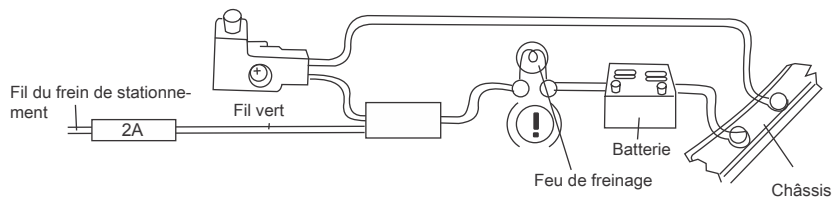


Commutateur de frein de stationnement

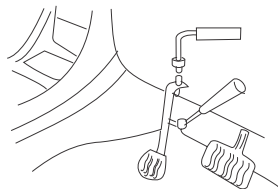

Commutateur de frein de stationnement

Connexions au câble de marche arrière

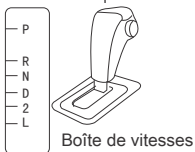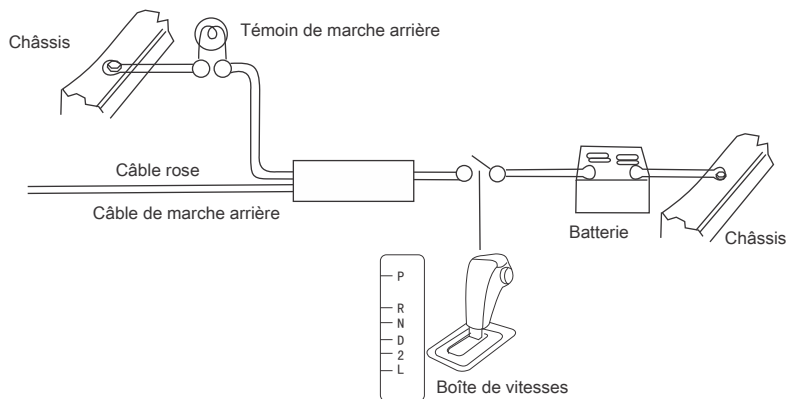

Spécifications

Général

Tension d'alimentation de référence.....	12V (CC)
Gammes de tensions de fonctionnement.....	10,5-15,8V (CC)
Courant de fonctionnement maximum.....	15A
Installation de mise à la terre.....	Pôle négatif de la batterie de voiture
Dimensions(LXHPX).....	178X100X173mm
Poids (unité principale)	2,5kg

FM

Rapport signal-bruit	≥55dB
Sensibilité au bruit résiduel (S/N=30dB).....	18dBμV
Réponse de fréquence (±3dB)	40Hz~12,5KHz
Niveau de recherche de station.....	20~28dBμV
Distorsion.....	≤1,5%
Séparation stéréo (1KHz).....	≥25dB
Impédance de l'antenne	75Ω

AM

Sensibilité au bruit résiduel (S/N= 20dB).....	30dBμV
Sélectivité (±9KHz)	≥50dB

ACL

Taille de l'écran.....	6,2 pulgadas (16: 9)
Résolution de l'écran	800 x 400 puntos
Contraste	500
Luminosité	350cd/m ²

Lecteur DVD

Rapport signal/bruit	90dB
Dynamique	90dB
Distorsion (sortie de ligne)	≤0,1%
Réponse de fréquence (±3dB)	20Hz~20KHz
Puissance de sortie maximum.....	4×45W
Impédance de charge.....	4Ω

Entrée auxiliaire

Distorsion.....	≤0,5%
Réponse de fréquence (±3dB)	20Hz~20KHz
Niveau d'entrée audio.....	1Vrms

Audio

Impédance de sortie audio	10KΩ
Niveau de sortie audio.....	4Vrms(Máx.)

Vidéo

Niveau d'entrée vidéo normal (CVBS).....	1,0±0,2V
Impédance d'entrée vidéo	75Ω
Impédance de sortie vidéo	75Ω
Niveau de sortie vidéo	1,0±0,2V

Spécifications

Environnement

Température de fonctionnement	-10°C ~+60°C
Température de stockage.....	-20°C~+70°C
Humidité en fonctionnement	45%~80%RH
Humidité de stockage.....	30%~90%RH

Remarque:

Lorsque l'appareil fonctionne énormément, comme lors d'un fonctionnement avec la sortie de puissance maximale pendant une longue période, ou si la température est supérieure à 70 ° C, il passe en mode protection contre la chaleur, le volume diminue automatiquement. Ceci est normal.

Formats pris en charge:

- USB ou format de fichier mémoire: FAT16, FAT32
- Débit binaire Mp3 (debit) :32- 320 Kbps et débit binaire variable
- WMA v9 ou supérieur
- Imbrication des répertoires jusqu'à un maximum de 8 niveaux
- Nombre d'albums/ dossiers: maximum 99
- Nombre de pistes/titres: maximum 999
- Tag ID3 v2. 0 ou supérieur
- Nom de fichier en Unicode UTF8 (longueur maximale: 128 octets)

Formats non pris en charge:

- Albums vides: un album vide est un album qui ne contient pas de fichiers MP3/WMA, et qui n'apparaît pas à l'écran.
- Les formats de fichiers non pris en charge sont ignorés. Par exemple, les documents Word (. doc) ou les fichiers Mp3 avec extension. dlf sont ignorés et ne sont pas lus.
- Fichiers audio AAC, WMV, PCM
- Fichiers WMA protégés par DRM (. wav, .m4a, .m4p, .mp4, . aac)
- Fichiers WMA en format Lossless

Formats de disques MP3 pris en charge:

- ISO9660, Joliet
- Nombre de titres maximum: 512 (dépendant de la longueur du nom du fichier)
- Nombre d'albums maximum: 255
- Fréquences d'échantillonnage prises en charge: 32kHz, 44,1kHz~ 48kHz
- Débits binaires pris en charge: 32- 320Kbps et débit binaire variable

Formats vidéo pris en charge:

- DVD
- MP4
- Xvid

Spécifications

- **Code région**

Selon la région de vente du DVD, le monde entier est divisé en six régions. Un disque DVD peut être lu seulement lorsque son code de région est compatible avec celui du lecteur qui est utilisé.

Région 1: USA, Canada, îles de l'océan Pacifique est;

Région 2: Japon, Europe de l'ouest, Europe du nord, Égypte, Afrique du sud, Moyen Orient;

Région 3: Taïwan, Hong Kong, Corée du sud, Thaïlande, Indonésie, Asie du sud est;

Région 4: Australie, Nouvelle Zélande, Amérique centrale & du sud, îles de l'océan Pacifique sud/Océanie;

Région 5: Russie, Mongolie, Inde, Asie centrale, Europe de l'est, Corée du nord, Afrique du nord, Asie du nord est;

Région 6: Chine.

- **Précautions d'utilisation des disques**

1) NE PAS utiliser de disque de forme irrégulière


2) Nettoyage du disque

Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer le disque du centre vers les bords, seul du détergent neutre peut être utilisé.

3) Lors de la lecture d'un nouveau disque

Le nouveau disque peut présenter quelques points rugueux sur les bords internes et externes. Si ce type de disque est utilisé, supprimez ces points rugueux avec un crayon ou un stylo à bille, etc.

Schéma de câblage général

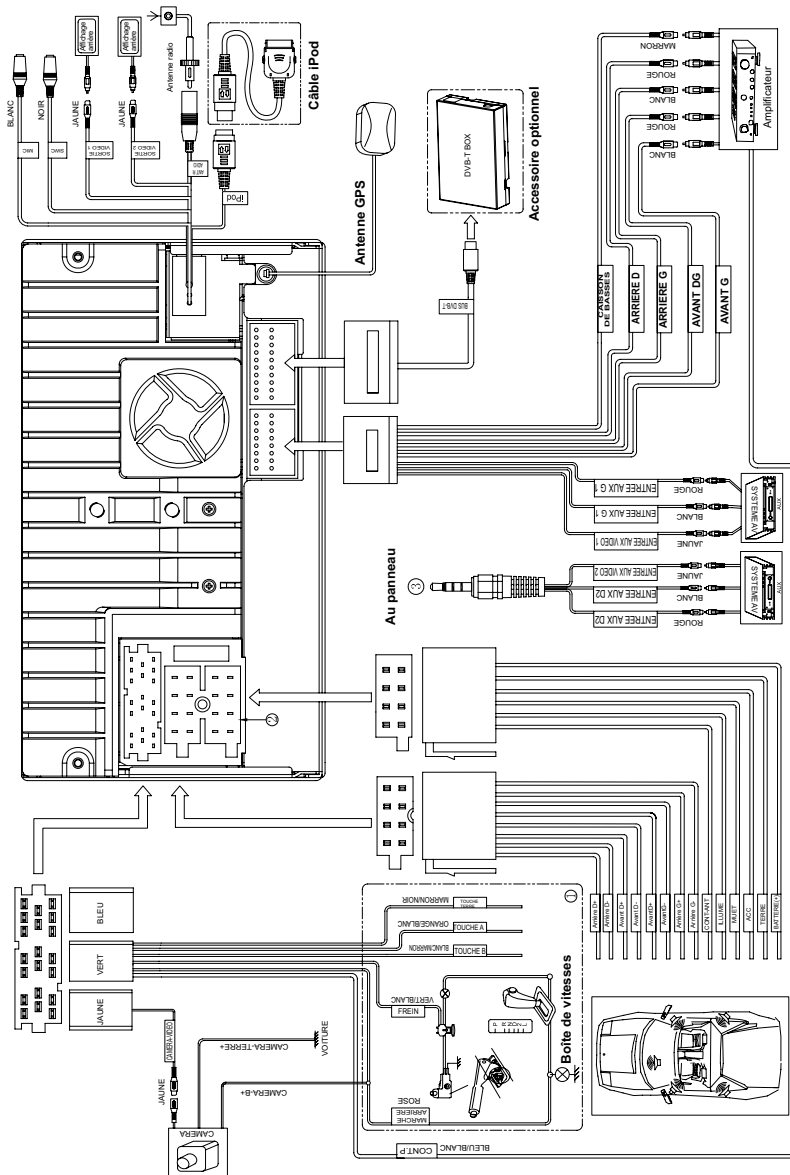

Remarque: ③ Connectez le câble AV à la prise d'ENTREE AV du panneau frontal.



**PRODUIT LASER
DE CLASSE 1**